



## WoW - Wood on walls



**LESEN SIE DIESE MONTAGEANLEITUNG VOLLSTÄNDIG BIS ZUM ENDE DURCH. SOLLTEN SIE FRAGEN HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE VOR ARBEITSBEGINN AN IHREN FACHHÄNDLER!**



### ■ WERKZEUGE

- Wasserwaage
- Teppichmesser
- Maßband oder Zollstock
- Bleistift
- Handsäge - optimal: Kapp- oder Gehrungssäge
- eventuell: Stichsäge, Gummidruckrolle, Schutzbrille
- bei Bedarf Montagekleber



### ■ VORBEREITEN DES UNTERGRUNDES

WoW ist für alle tragfähigen Wandoberflächen geeignet. Die Verklebung mittels den rückseitigen Klebestreifen stellt eine permanente Verbindung von WoW und der Wand dar. Um eine dauerhafte Verbindung zu schaffen, muss der Untergrund glatt, sauber, fettfrei, trocken, tragfähig, nicht sandend und weitestgehend eben sein. Die Oberfläche sollte bei der Montage Raumtemperatur haben.

**Nicht geeignet sind** Oberflächen und Wandanstriche, welche eine Verklebung nicht zulassen. Vorsicht ist geboten bei Anstrichen auf Wachs-, Öl- oder Silikonbasis, welche unter Bezeichnungen wie z.B. „Anti Graffiti Beschichtung“, „Raucherfarben“, „Nanobeschichtungen“ erhältlich sind.



### ■ MONTAGE

1. Entfernen Sie Nägel, Dübel und sonstige Fremdkörper aus der Wand und beseitigen Sie Unebenheiten.
2. Beachten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zu Ofenrohren und anderen heißen Wärmequellen.
3. Zeichnen Sie auf einem beliebigen Punkt Ihrer Mauer mit Hilfe der Wasserwaage und dem Bleistift eine gerade, horizontale Referenzlinie. Hilfreich ist es vom Boden als Maß ein Vielfaches der WoW Paneelbreite (18,5, 37,0, 55,5, 74,0 cm + ca. 0,5 cm Luft zur Fußbodenoberkante) zu wählen. So vermeiden Sie aufwendige Längsschnitte an der Unterkante.
4. Entfernen Sie die Schutzfolien der Klebestreifen auf der Rückseite und richten Sie Ihr WoW Paneel an der Referenzlinie aus. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit der Kleberfläche, da dies Einfluss auf die Klebekraft hat.
5. Drücken Sie das WoW Paneel an den Klebestellen für ca. 10 Sekunden fest an die Wand und pressen Sie es mit dem Handballen oder ggf. mit der Gummidruckrolle gründlich an, um eine optimale und langanhaltende Haftung zu erzeugen. Eine senkrechte Hilfslinie kann es Ihnen erleichtern einen sauberen Wandabschluss zu erhalten.
6. Setzen Sie nun immer abwechselnd über und unter der Referenzlinie ein WoW Paneel an die Wand bis diese über die ganze Länge abgedeckt ist.
7. Wenn Sie den Abschnitt als Beginn in der nächsten Reihe verwenden, nutzen Sie die Länge eines WoW Paneels optimal aus und Sie erhalten wechselnde Stoßstellen.
8. Auslässe, Lichtschalter und Steckdosen können einfach mit dem Bleistift auf ein WoW aufgezeichnet und ausgesägt werden.
9. Ein ausführliches Montagevideo finden Sie online unter [www.rohol.at](http://www.rohol.at).




### ■ WICHTIGE HINWEISE

- Schützen Sie Ihre WoW Paneele vor und nach dem Einbau vor Feuchtigkeit.
- WoW ist ein nachhaltiges Naturprodukt. Aus diesem Grund sind Absplitterungen, Farbunterschiede und Unebenheiten ganz normal.
- WoW Solid Old: Die Oberfläche von WoW Solid Old ist unbehandelt und naturbelassen, so wie sie Wind und Wetter geformt hat. Holzsplitter und abstehende Holzfasern können zu Verletzungen führen. Vermeiden Sie bei diesen Varianten daher den Kontakt mit Haut oder Kleidungsstücken.
- Farbänderungen / Vergilbungen: WoW ist ein Naturprodukt, welches bei direkter UV-Bestrahlung natürlicher Alterung und Vergilbung unterliegt. Bei farblich behandelten Oberflächen wie z.B. der WoW Eiche grau kann es daher mit der Zeit zu farblichen Veränderungen kommen.
- Für einen sauberen Schnitt ist eine Kappkreissäge/Handkreissäge zu empfehlen.
- Bei einem Einsatz von elektrischen Sägen sollten Schutzbrille, Staubmaske und Gehörschutz verwendet werden.
- Im Umgang mit WoW wird empfohlen Arbeitshandschuhe zu tragen, um eventuellen Splitterverletzungen vorzubeugen.
- Durch das natürliche Quell- und Schwindverhalten von Holz können mit der Zeit kleine Fugen zwischen den einzelnen WoW Elementen auftreten. Durch vorheriges Akklimatisieren der WoW Paneele am geplanten Einbauort von mind. 2 Tagen kann eine Fugenbildung vermindert werden.
- Bei frischgestrichenen Wänden sollte eine Trocknungszeit von mindestens 3 Tagen eingehalten werden.



## WoW - Wood on walls

- Der Einsatzbereich von WoW ist für den trockenen Innenbereich bestimmt. Bei einer Applikation von WoW in Feuchträumen muss ein direkter Feuchteinfluss ausgeschlossen werden, die Verklebung durch Montagekleber verstärkt werden, sowie für eine stetige Zu- und Abluft gesorgt werden.
- Haftprimer oder Imprägnieranstriche können eine Verbesserung der Tragfähigkeit alter Wandoberflächen mit sich bringen. Aufgrund der Vielzahl an Produkten am Markt ist es sinnvoll hierzu einen Farbenfachbetrieb beizuziehen und Klebeversuche durchzuführen.
- Eine zusätzliche Verklebung mittels handelsüblichem Montagekleber (z.B. Raumsauer Dicht Kleber 640 oder Kraft Fix 655) ist generell empfehlenswert, insbesondere aber bei Über-Kopf-Montagen sowie bei Flächen, die starker Wärmeeinwirkung bzw. direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind. Es empfiehlt sich das Anbringen von mindestens 6 Klebepunkten mit ausgedrückt ca. 3 cm Durchmesser auf der Holzfläche zwischen den Klebebändern. Diese Methode eignet sich auch zur Reparatur nachträglicher Ablösungen an problematischen Stellen oder zur Fixierung bei Steckdosenausschnitten oder besonders kurzen Teilen.
- Installationen von WoW in unmittelbarer Nähe von Kaminöfen oder anderen Wärmequellen sind unbedingt zu vermeiden.
- Bei der Montage von Bildern oder anderen Aufhängevorrichtungen ist unbedingt sicher zu stellen, dass Nägel und Schrauben im dahinterliegenden Mauerwerk fest verankert werden, da die WoW Paneele keine tragende Funktionen übernehmen.
- **Tipp:** Sollten Sie beim Transport / Einbau Kratzer oder Ähnliches in Ihrem WoW haben, dann einfach mit einem Sandpapier anschleifen und mit einem farblich passenden Holzöl nachölen.

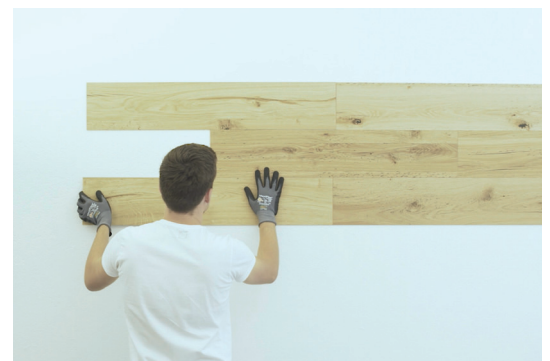

*Diese Montageanleitung wurde nach bestem technischen Wissen aufgrund der Erfahrungen in der Praxis erstellt. Die Montageanleitung samt den Anwendungshinweisen sollte jedenfalls zur Gänze eingehalten werden, um eine optimale und bestmögliche Haltbarkeit der WoW Paneele zu erreichen.*

*Laufende Weiterentwicklungen bringen auch neue Erfahrungen und Verbesserungen mit sich. Daher empfehlen wir die stets aktuellste Version dieser Montageanleitung auf unserer Homepage - unter [www.rohol.at](http://www.rohol.at) - herunter zu laden. So profitieren Sie immer von unserem neuesten Wissensstand und den aktuellen Produktneuheiten.*

*Eine Gewähr für die Haltbarkeit der WoW Paneele für den vom Käufer beabsichtigten Verwendungszweck bzw. für konkrete Anwendungsergebnisse kann - aufgrund der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten, der unterschiedlichen Beschaffenheit von Wänden sowie aufgrund der außerhalb unseres Einflusses liegenden konkreten Verarbeitung durch den Käufer oder sonstiger Dritter nicht übernommen werden.*

*Die RoHol Vertriebs GmbH übernimmt daher für etwaige Personen- oder Sachschäden, welche im Zusammenhang mit der Eigenmontage durch den Käufer oder sonstiger Dritter entstehen, keine - wie immer geartete - Haftung.*